

Manual del Propietario

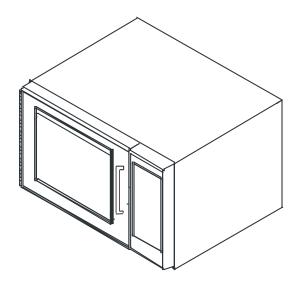

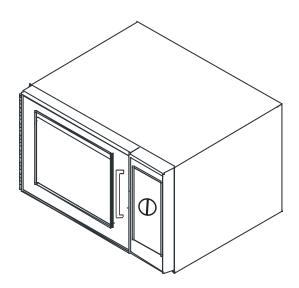

Horno Microondas Comercial

Conserve estas instrucciones como material de referencia. Si el horno cambiara de dueño, cerciórese de que vaya acompañado del manual.

Contenido

0110011100	
Identificación del Modelo	2
PRECAUCIONES PARA EVITAR UNA	
POSIBLE EXPOSICIÓN A UN EXCESO	1
DE ENERGÍA DE MICROONDAS	3
IMPORTANTES NORMAS	
DE SEGURIDAD	3
Instalación	5
Instrucciones de Puesta a Tierra	5
Operación con Control Electrónico	.6
Operación con Control	
de Cuadrante1	0
Cuidado y Limpieza 1	11
Antes de Llamar al Servicio Técnico 1	2
	PRECAUCIONES PARA EVITAR UNA POSIBLE EXPOSICIÓN A UN EXCESO DE ENERGÍA DE MICROONDAS IMPORTANTES NORMAS DE SEGURIDAD Instrucciones de Puesta a Tierra Operación con Control Electrónico Operación con Control de Cuadrante

Identificación del Modelo

Cuando se ponga en contacto con ACP, suministre la información del producto. Dicha información se encuentra en la chapa del número de serie del horno, situada en la parte posterior del horno. Registre la siguiente información:

Número de modelo:				
Número de fabricación:				
Número de serie, o N/S:				
Fecha de compra:				
Nombre y dirección del distribuidor:				

Para cualquier pregunta o para localizar un técnico de servicio autorizado de ACP, llame libre de cargo al 1-866-426-2621 dentro de EE.UU. o Canadá, o al 1-319-368-8120, fuera de EE.UU. o Canadá.

El servicio por garantía debe ser prestado por un técnico de servicio autorizado de ACP. ACP también recomienda ponerse en contacto con un técnico de servicio autorizado de ACP si la unidad necesita servicio técnico después de que caduque la garantía.

IMPORTANTES NORMAS DE SEGURIDAD



Reconozca este símbolo como mensaje de SEGURIDAD

ADVERTENCIA

Cuando use equipos eléctricos, debe tomar precauciones básicas para reducir el riesgo de quemaduras, electrochoque, incendio y lesiones personales.

- 1. LEA todas las instrucciones antes de usar el equipo.
- 2. LEAY OBSERVE las "PRECAUCIONES PARA EVITAR UNA POSIBLE EXPOSICIÓN A UN EXCESO DE ENERGÍA DE MICROONDAS" en esta página.
- 3. Este equipo DEBE PONERSE A TIERRA. Conéctelo sólo a un tomacorriente debidamente PUESTO A TIERRA. Consulte "INSTRUCCIONES DE PUESTA A TIERRA" en la página 5.
- 4. Instale o sitúe este equipo SÓLO de acuerdo con las instrucciones de instalación contenidas en este manual.
- 5. Algunos productos como huevos enteros y recipientes cerrados – p. ej., frascos de vidrio cerrados – pueden explotar y NO DEBEN ser CALENTADOS en este horno.
- 6. Use este equipo SÓLO para el propósito para el que fue diseñado según se describe en este manual. No le aplique sustancias químicas ni vapores corrosivos a este equipo. Este tipo de horno ha sido específicamente diseñado para calentar, cocinar o secar alimentos. No fue diseñado para uso industrial ni experimental.
- 7. Al igual que con cualquier otro equipo, se debe SUPERVISAR DE CERCA el uso que hagan de él los NIÑOS.
- 8. Consulte las instrucciones de limpieza de la puerta en el manual de seguridad del producto.
- 9. NO caliente biberones en este horno.

- 10. Se debe abrir los frascos de alimento para bebés antes de calentarlos y remover o agitar su contenido antes de consumirlos para evitar quemaduras.
- 11. NO use este equipo si su cable o enchufe están dañados, si no está funcionando como corresponde o si ha sufrido algún daño o caída.
- 12. Este equipo, incluido el cable de alimentación, debe ser reparado SÓLO por personal técnico profesional. Su reparación requiere herramientas especiales. Solicite al servicio técnico autorizado más cercano la revisión, reparación o ajuste del equipo.
- 13. NO cubra ni bloquee el filtro ni ninguna otra abertura del equipo.
- 14. NO quarde el equipo en espacios exteriores. NO use este producto cerca de agua, p. ej., cerca de un fregadero, en un sótano mojado, una piscina u otro lugar similar.
- 15. NO sumerja el cable ni el enchufe en agua.
- 16. Mantenga el cable ALEJADO de superficies CALIENTES.
- 17. NO permita que el cable cuelgue sobre el borde de la mesa o el tablero.
- 18. Use sólo para fines comerciales.

PRECAUCIONES PARA EVITAR UNA POSIBLE EXPOSICIÓN A UN EXCESO DE ENERGÍA DE MICROONDAS

- A. NO intente usar este horno con la puerta abierta ya que podría dar lugar a una nociva exposición a energía de microondas. Es importante no frustrar ni forzar los seguros de interbloqueo.
- B. NO coloque entre la superficie frontal del horno y la puerta ningún objeto ni permita la acumulación de suciedad o restos de agentes limpiadores en las superficies de cierre.
- C. NO use el horno si está dañado. Es muy importante cerrar correctamente la puerta del horno y evitar que sufran daños:
 - 1. la puerta (doblamiento)
 - 2. las bisagras y los pestillos (ruptura o aflojamiento)
 - 3. las superficies de cierre y juntas de la puerta.
- D. Nadie, excepto técnicos debidamente calificados, debe ajustar o reparar este horno.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

IMPORTANTES NORMAS DE SEGURIDAD



ADVERTENCIA

Para evitar el riesgo de que se incendie la cavidad del horno:

- a. NO cocine demasiado los alimentos. Préstele mucha atención al horno cuando, para facilitar la cocción, ponga en su interior papel, plástico u otro material combustible.
- b. Antes de introducir bolsas de papel o plástico en el horno, quíteles los amarres de alambre.
- c. Si se enciende algún material dentro del horno, mantenga CERRADA la puerta del horno, apáguelo y desconecte el cable de alimentación o interrumpa la corriente desde el fusible o el tablero del cortacircuito.
- NO utilice la cavidad del horno como lugar de almacenamiento. NO deje productos de papel, utensilios de cocina ni alimentos en la cavidad cuando no la esté usando.

A

ADVERTENCIA

Debido a su tensión superficial, los líquidos, como agua, café o té, pueden calentarse por encima de su punto de ebullición sin dar muestras de estar hirviendo. No necesariamente los verá hervir o burbujear cuando extraiga el recipiente del microondas. POR CONSIGUIENTE, LOS LÍQUIDOS PUEDEN EMPEZAR A HERVIR Y SALPICAR AL INTRODUCIRLES UNA CUCHARA U OTRO UTENSILIO. Para reducir el riesgo de sufrir lesiones:

- i) No recaliente el líquido.
- Remueva el líquido antes de empezar a calentar y a mitad del proceso.
- iii) No utilice recipientes de lados rectos con cuello angosto.
- iv) Después de calentar el líquido, deje reposar el recipiente dentro del microondas por un breve tiempo antes de sacarlo.
- v) Tenga sumo cuidado cuando le introduzca una cuchara u otro utensilio al recipiente.



ATENCIÓN

Para evitar lesiones personales o daños materiales, observe las siguientes indicaciones:

- No utilice el horno para freír alimentos completamente inmersos en aceite. El aceite podría recalentarse y su manipulación resultaría peligrosa.
- No utilice energía de microondas para cocinar o recalentar huevos en su cáscara o con la yema íntegra. La presión puede acumularse y hacer explosión. Antes de cocinar, perfore la yema con un tenedor o un cuchillo.
- Perfore la piel de papas, tomates y alimentos similares antes de cocinar con energía de microondas. Si la piel está perforada, el vapor puede escapar uniformemente.
- No use el horno si no tiene carga o alimentos en su cavidad.
- 5. Utilice solamente palomitas de maíz que vienen en bolsas diseñadas y rotuladas para uso en hornos microondas. El tiempo necesario para que empiecen a saltar las palomitas varía de acuerdo con el vatiaje del horno. Una vez que dejen de hacerlo, apague el microondas. De lo contrario, las palomitas se chamuscarán o se quemarán. No desatienda el horno.
- No introduzca termómetros de cocina normales en el horno. La mayoría de los termómetros contienen mercurio y pueden originar arcos eléctricos o causarle desperfectos o averías al horno.
- 7. No introduzca utensilios metálicos en el horno.
- 8. Nunca use papel, plástico ni ningún otro material combustible que no haya sido diseñado para cocinar.

- 9. Cuando cocine con papel, plástico u otro material combustible, siga las recomendaciones del fabricante acerca del uso del producto.
- No use toallas de papel que contengan nailon ni ninguna otra fibra sintética. Las fibras sintéticas, al calentarse, pueden derretirse y prenderle fuego al papel.
- 11. No caliente recipientes cerrados ni bolsas plásticas en el horno. Los alimentos y líquidos pueden expandirse rápidamente y hacer que se rompa el recipiente o la bolsa. Perfore o abra el recipiente o la bolsa antes de calentar.
- Para evitar desperfectos en un marcapasos, consulte a un médico o al fabricante del marcapasos sobre los efectos que sobre él pueda tener la energía de microondas.
- El equipo DEBE ser inspeccionado anualmente por un técnico de servicio autorizado. Registre todas las inspecciones y reparaciones como material de referencia.
- 14. Limpie el horno regularmente y elimine todos los restos de alimentos depositados en el horno.
- 15. Para evitar que las superficies se deterioren, mantenga el horno en condición limpia. La limpieza poco frecuente puede afectar adversamente la vida útil del aparato y resultar posiblemente en una situación peligrosa.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Desempaque del Horno

- Inspeccione el horno y verifique que no tenga daños como, por ejemplo, abolladuras en la puerta o en la cavidad.
- Si tiene abolladuras o está roto, informe de inmediato al vendedor.
 Si el horno ha sufrido algún daño, no intente utilizarlo.
- Extraiga todos los materiales del interior del horno.
- Si el horno ha estado almacenado en un lugar demasiado frío, espere algunas horas antes de conectarlo a un tomacorriente.


Interferencia de Radio

El funcionamiento del microondas puede hacer interferencia con radios, televisores u hornos similares. Reduzca o elimine la interferencia mediante el siguiente procedimiento:

- Limpie la puerta y las superficies de cierre del horno de acuerdo con las instrucciones en la sección *Cuidado y Limpieza*.
- Sitúe el radio, televisor, etc. tan lejos del horno como sea posible.
- Mejore la recepción del radio, televisor, etc., mediante la correcta instalación de una antena.

Ubicación del Horno

- No instale el horno cerca o encima de fuentes de calor, p. ej., hornos para pizzas o freidoras. Esto puede ocasionar un mal funcionamiento del microondas y acortar la vida útil de las piezas eléctricas.
- No bloquee ni obstruya el filtro del horno. Deje libre el acceso para la limpieza.
- Instale el horno sobre la superficie superior plana del tablero.
- Coloque la etiqueta de advertencia en un lugar claramente visible y próximo al horno microondas.
- El tomacorriente debe estar situado de modo que permita enchufar el horno desde su ubicación.

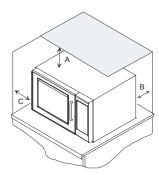

- A Para los modelos de América del Norte (UL/CSA), deje al menos 7,6 cm (3 pulg.) de espacio libre alrededor de la parte superior del horno. Para modelos Internacionales (50 Hz), deje al menos 30 cm (12 pulg.) de espacio libre alrededor de la parte superior del horno. La circulación de aire adecuada alrededor del horno enfría sus componentes eléctricos. Si se restringe la circulación de aire, posiblemente no funcione correctamente el horno y se reduzca la duración de las piezas eléctricas.
- B Deje al menos 7,6 cm (3 pulg.) entre la salida de aire, en la parte posterior del horno, y la pared de fondo.
- C Deje al menos 7,6 cm (3 pulg.) de espacio libre por los lados del horno.

Espacio libre alrededor del horno

ADVERTENCIA

Para evitar el riesgo de electrochoque o muerte, es necesario poner este horno a tierra.

ADVERTENCIA

Para evitar el riesgo de electrochoque o muerte, no modifique el enchufe.

Instrucciones de Puesta a Tierra

El horno DEBE ponerse a tierra.

Ponerlo a tierra reduce el riesgo de electrochoque ya que proporciona un conductor de escape para la corriente eléctrica en caso de cortocircuito. Este horno cuenta con un cable que tiene un hilo de tierra con enchufe de conexión a tierra. Este enchufe debe conectarse en un tomacorriente correctamente instalado y puesto a tierra.

Si no comprende cabalmente las instrucciones de puesta a tierra, o duda que el horno esté correctamente puesto a tierra, consulte a un electricista profesional o técnico de servicio autorizado.

No utilice cables de extensión.

Si el cable de alimentación del producto es demasiado corto, pídale a un electricista profesional que instale una caja de contacto de tres ranuras. Este horno debe conectarse a un circuito aparte que tenga la capacidad eléctrica que indican las especificaciones del producto (disponibles a través de www.acpsolutions.com). Si se instala el horno microondas en un mismo circuito con otros equipos, podría ser necesario aumentar los tiempos de cocción y los fusibles se podrían quemar.

Terminal de Tierra Equipotencial Externo

(sólo para exportación)

El equipo dispone de un terminal secundario de puesta a tierra. Este terminal proporciona una puesta a tierra externa que se utiliza en forma adicional a la clavija de puesta a tierra del enchufe. El terminal está situado en la parte externa del lado posterior del horno y viene marcado con el símbolo que aparece a continuación.



Y entonces... ¿cómo lo uso?

1. Encendido

La pantalla indica "-- -- " cuando se enciende el horno por primera vez. Si se oprime la tecla , el horno pasa al Modo Idle (Inactivo).

Nota: En el Modo Idle (Inactivo), no se puede oprimir ninguna tecla.

2. Modo Idle (Inactivo)

- 1) El horno pasará al Modo Idle (Inactivo) después de transcurrir un número establecido de segundos en el Modo Ready (Listo) sin haber oprimido una tecla o sin haber abierto y cerrado la puerta. El número de segundos por omisión es 60, y éste se puede cambiar mediante el reajuste de la Opción para el Usuario 4.
- 2) Durante el Modo Idle (Inactivo), la pantalla LED se queda en blanco. El horno permanecerá inactivo.
- 3) Abra y cierre la puerta del horno para salir del Modo Idle (Inactivo) y pasar al Modo Ready (Listo).


3. Modo Ready (Listo)

- 1) En este modo, el horno está listo para empezar un ciclo de cocción preestablecido, o bien manual.
- 2) El horno pasará al Modo Ready (Listo) si se abre y se cierra la puerta mientras el horno está en el Modo Idle (Inactivo).
- 3) Durante el Modo Ready (Listo), la pantalla LED indica "0:00".

4. Modo Open Door (Puerta Abierta)

- 1) El horno permanecerá en el Modo Open Door (Puerta Abierta) mientras la puerta esté abierta. Esto permite ingresar al Modo Programming (Programación).
- 2) Durante este modo, la pantalla LED permanece en blanco, el ventilador funciona y la luz del horno permanece encendida
- 3) Cuando se abre y se cierra la puerta, si se ha seleccionado la Opción para el Usuario OP:60 y el horno estaba ejecutando un ciclo de cocción preestablecido o manual, éste pasará al Modo Pause (Pausa).

Si se ha seleccionado la Opción para el Usuario OP:61 y el horno estaba realizando un ciclo de cocción preestablecido o manual, abrir y cerrar la puerta borrará toda la información de ciclos de cocción preestablecidos.

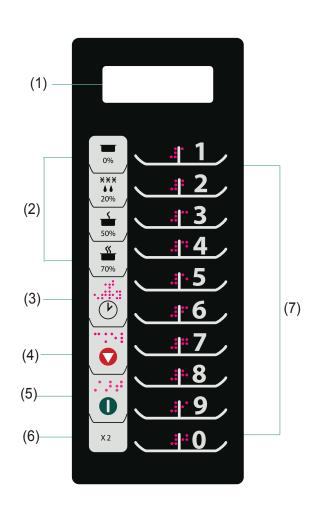

- (1) Pantalla LED
- (2) Teclas de Nivel de Potencia
- (3) Tecla de Ingreso de Tiempo
- (4) Tecla Parar/Cancelar
- (5) Tecla de Arranque
- (6) Tecla X2
- (7) Teclas Numéricas

El funcionamiento intermitente de este horno microondas puede ocasionar fluctuaciones de voltaje en la línea de alimentación. Si la tensión de alimentación es inadecuada, el funcionamiento de este horno microondas puede tener efectos perjudiciales. Este aparato ha sido diseñado para conectarse a un sistema de alimentación cuya impedancia admisible máxima Zmax sea de **0,2 ohm** en el punto de interconexión de la fuente del usuario. El usuario debe garantizar que este dispositivo se conecte sólo a un sistema de alimentación que cumpla con este requisito. Si es necesario, el usuario puede pedirle a la empresa de energía eléctrica información sobre la impedancia del sistema en el punto de interconexión.

5. Modo Pause (Pausa)

- 1) Este modo permite a los usuarios detener temporalmente el ciclo de cocción para inspeccionar o remover el alimento.
- 2) Si se abre y cierra la puerta, o si se oprime la tecla mientras el horno está en el Modo Time Entry (Ingreso de Tiempo) o Preset Program Cook (Cocción por Programa Preestablecido), el horno pasa al Modo Pause (Pausa).
- 3) Mientras el horno esté pausado, la pantalla LED mostrará el tiempo de cocción restante.
- 4) El Modo Pause (Pausa) caducará y el horno regresará al Modo Idle (Inactivo) en la misma manera como el Modo Ready (Listo), dependiente de la Opción para el Usuario 61.
- 5) Adicionalmente, si se oprime la tecla , el horno pasará inmediatamente al Modo Ready (Listo). Si se oprime la tecla , el horno reanudará el ciclo de cocción.

6. Modo Time Entry (Ingreso de Tiempo)

- Si lo desea, el usuario puedo ingresar manualmente un tiempo de cocción y un nivel de potencia mientras esté en este modo.
- 2) El horno pasará al Modo Time Entry (Ingreso de Tiempo) si se oprime la tecla $\stackrel{\checkmark}{\nu}$ cuando el horno está en el Modo Ready (Listo).
- 3) Durante este modo, la pantalla indica "00:00".
- 4) Oprima la tecla 0%, 20%, 50%, o 70% para seleccionar el nivel de potencia; la pantalla LED indicará la potencia relacionada. Si se oprime la misma tecla dos veces, la potencia cambiará a PL10 (Nivel de Potencia 10 o plena potencia). Si no se elije una potencia, PL10 es la potencia por omisión.
- 5) Durante el proceso de ajuste, oprima la tecla **1** para entrar al Modo Time Entry (Ingreso de Tiempo) y comenzar a cocinar. Oprima la tecla **2** para pasar al Modo Ready (Listo).

7. Modo Manual Cook (Cocción Manual)

- 1) Este modo permite cocinar los alimentos. Si se oprime la tecla mientras el horno está en el Modo Entry Manual Cook (Ingreso de Cocción Manual), se pasa al Modo Manual Cook (Cocción Manual).
- Durante este modo, la pantalla muestra el tiempo de cocción. El ventilador funciona y la luz del horno se enciende.
- 3) Cuando el programa de cocción finaliza, el horno pasa al Modo End of Cook Cycle (Fin de Ciclo de Cocción). Si usted oprime la tecla mientras se encuentra en este modo, el horno pasará al Modo Pause (Pausa).

8. Modo End of Cook Cycle (Fin de Ciclo de Cocción)

1) Una vez vencido el tiempo en un Modo Manual Cook (Cocción Manual) o un Modo Preset Program Cook (Cocción por Programa Preestablecido), el horno pasará al Modo End of Cook Cycle (Fin de Ciclo de Cocción).

- 2) Durante este modo, la pantalla indica "End" (Fin).
- 3) Si se selecciona la Opción para el Usuario OP:11, o bien OP:12, el horno continuará sonando hasta que el usuario abra y cierre la puerta, o bien oprima la tecla para acusar recibo de la señal de aviso. La Opción para el Usuario OP:10 es la opción por omisión y, después del pitido de 3 segundos, el horno pasará al Modo Ready (Listo).

9. Modo Preset Program Cook (Cocción por Programa Preestablecido)

- 1) Este modo permite cocinar los alimentos con el simple toque de una tecla. Si se pulsa una Tecla Numérica en el teclado del horno mientras está en el Modo Ready (Listo), se ejecutará el Programa Preestablecido asociado con esa tecla.
- 2) La pantalla LED indicará el tiempo de cocción restante. Si es una cocción con varias etapas, la pantalla muestra el tiempo total de cocción restante, no el tiempo de cocción de una etapa en particular.
- 3) Si el programa elegido excede el tiempo máximo permitido por la Opción para el Usuario 7, entonces el horno emitirá tres pitidos y la pantalla mostrará 00:00 para indicar que el programa es inaceptable.
- 4) Cuando el programa de cocción finaliza, el horno pasa al Modo End of Cook Cycle (Fin de Ciclo de Cocción). Si usted oprime la tecla mientras se encuentra en este modo, el horno pasará al Modo Pause (Pausa).

10. Cocción Automática

- 1) Si lo desea, el usuario puede comenzar otro ciclo de cocción mientras el horno está funcionando o está pausado.
- 2) Mientras el horno esté funcionando o mientras esté en el Modo Pause (Pausa) y se haya seleccionado la Opción para el Usuario OP:51, oprimir una Tecla Numérica iniciará automáticamente el programa de cocción preestablecido asociado con la tecla numérica seleccionada.
- 3) La pantalla LED indicará el tiempo de cocción restante.
- 4) Cuando el programa de cocción finaliza, el horno pasa al Modo End of Cook Cycle (Fin de Ciclo de Cocción). Si usted oprime la tecla mientras se encuentra en este modo, el horno pasará al Modo Pause (Pausa).

11. Modo Programming (Programación)

- 1) Este modo le permite al usuario asignar tiempos de cocción y niveles de potencia a las teclas numéricas del teclado.
- 2) Abra la puerta y oprima la Tecla Numérica 1 durante 5 segundos. El zumbador suena una vez para indicar que el Modo Programming (Programación) está activado.
- 3) La pantalla LED indica "ProG".
- 4) Oprima la tecla (), la pantalla LED mostrará el tiempo guardado. Ingrese el nuevo tiempo deseado.

5) Oprima OM, SOM, SOM, OM para ingresar el nivel de potencia.

La pantalla LED mostrará la potencia relacionada. Si se oprime la misma tecla dos veces, la potencia cambiará a PL10 (Nivel de Potencia 10 o plena potencia). Si no se elije una potencia. PL10 es la potencia por omisión.

- 6) Si se oprime X2, la pantalla LED indica "CF:80". El ajuste por omisión es el factor de cocción de 80%. Para cambiar el factor de cocción e ingresar un % diferente, oprima una tecla numérica.
- 7) Después de establecer el tiempo y la potencia, oprima la tecla para guardar el programa de cocción. La pantalla LED indica "ProG".
- 8) Si la Opción para el Usuario 7 sólo permite un tiempo de cocción máximo de 10 minutos y usted intenta ingresar 11 minutos, el horno no lo aceptará y emitirá tres pitidos, y la pantalla mostrará 00:00.
- 9) Cierre la puerta y el horno regresará al Modo Ready (Listo).

Oprima la tecla v y el horno regresará al Modo Door Open (Puerta Abierta).

- 10) Ejemplo de un programa para un tiempo de cocción de1 minuto y 25 segundos al 70% de potencia.
- Paso 1: Abra la puerta del horno y oprima la Tecla Numérica "1" durante 5 segundos, la pantalla LED indicará "ProG".
- Paso 2: Oprima la Tecla Numérica "3". El programa se guardará en "3".
- Paso 3: Oprima la tecla (), la pantalla LED indicará "0:00".
- Paso 4: Oprima las Teclas Numéricas "1", "2" y "5" para ingresar el tiempo de cocción, la pantalla LED indicará 1:25.
- Paso 5: Oprima la tecla para ingresar el nivel de potencia de 70%. La pantalla LED indicará "PL7".
- Paso 6: Oprima la tecla **1** para guardar el programa. Para usar este programa, oprima "3". El horno se activará y funcionará durante 1 minuto y 25 segundos al 70% de potencia.

Nota:

- 1. Si se interrumpe el suministro eléctrico, no se perderá el programa guardado.
- 2. Oprimir la tecla regresará el horno al Modo Ready (Listo) y cancelará los valores ingresados.

12. Cocción de Cantidad Doble

- 1) La tecla X2 permite cocinar a la vez dos cantidades de un mismo alimento.
- 2) Oprima la tecla X2 y luego uno de los Números de programa preestablecido (0 a 9) dentro de 5 segundos. El horno procederá a cocinar por el tiempo de cocción preestablecido para la cantidad.

3) Oprima X2, la pantalla LED indicará "doub". Oprima la tecla numérica preprogramada, la pantalla LED indicará el tiempo de cocción para dos cantidades.

Por ejemplo: Si se programa la tecla numérica "5" para cocinar durante 1:00, al oprimir por primera vez la tecla X2 y luego la tecla numérica "5", el horno ajustará automáticamente el tiempo de cocción a 1:48 (ciclo de cocción de 1:00 x un factor de cocción "X2" de 80% = 1:48).

4) Cuando el programa de cocción finaliza, el horno pasará al Modo End of Cook Cycle (Fin de Ciclo de Cocción).

Nota: La función X2 sólo puede utilizarse en la cocción con Modo Programming (Programación).

13. Programación de la Cocción por Etapas

- 1) Esto permite cocinar los alimentos usando una combinación de diversos Niveles de Potencia y tiempos.
- 2) Se puede establecer un máximo de tres etapas.

Después de establecer la potencia y el tiempo para la primera etapa, oprima la tecla $\stackrel{\triangleright}{V}$ para establecer la segunda etapa.

Repita para establecer la tercera etapa.

- 3) Cuando establezca la segunda y la tercera etapa, oprima la tecla $\stackrel{\smile}{\nu}$, la pantalla LED indicará "S-2" o "S-3".
- 4) Oprima la tecla **1** para iniciar la cocción.

Ejemplo de un programa para dos etapas. Etapa 1: 1 minuto y 25 segundos al 70% de potencia; Etapa 2: 5 minutos y 40 segundos al 50% de potencia.

Paso 1: Abra la puerta del horno y oprima la Tecla Numérica "1" durante 5 segundos, la pantalla LED indicará "ProG".

Paso 2: Oprima la Tecla Numérica "3". El programa se guardará en "3".

Paso 3: Oprima la tecla (), la pantalla LED indicará "00:00".

Paso 4: Oprima las Teclas Numéricas "1", "2" y "5" para ingresar el tiempo de cocción. La pantalla LED indicará "1:25".

Paso 5: Oprima la tecla para ingresar el nivel de potencia de 70%; la pantalla LED indicará "PL7".

Esto concluye la primera etapa.

Paso 6: Oprima la tecla (), la pantalla LED indicará "S-2".

Paso 7: Oprima las Teclas Numéricas "5", "4" y "0", la pantalla LED indicará "5:40".

Paso 8: Oprima la tecla para ingresar el nivel de potencia de (50%), la pantalla LED indicará "PL5". Esto concluye la segunda etapa.

Paso 9: Oprima la tecla **1** para guardar el programa. Para usar este programa, oprima "3". El horno se activará y funcionará durante 7 minutos y 5 segundos (1:25 al 70% de potencia + 5:40 al 50% de potencia).

14. Modo User Option (Opciones para el Usuario)

- 1) Esto le permite elegir al usuario diversas operaciones del horno.
- 2) Abra la puerta del horno y oprima la Tecla Numérica "2" durante 5 segundos. El zumbador suena una vez para indicar que el Modo User Option (Opciones para el Usuario) está activado.
- 3) La pantalla LED indicará "OP: -".
- 4) Oprima cualquier Tecla Numérica para ingresar opciones relacionadas según como se indican en el cuadro más abajo.

Por ejemplo: Para ajustar el volumen del zumbador o del pitido de las teclas a intermedio, oprima la Tecla Numérica "2"; la pantalla indicará "OP:22".

Para cambiar, oprima repetidamente "2"; la pantalla LED indicará "OP:20", "OP:21", "OP:22", "OP:23", etc.


- 5) Oprima la tecla para guardar el valor de ajuste seleccionado. La pantalla LED mostrará "OP: -" para indicar que se ha guardado el valor de ajuste elegido y se puede hacer otro cambio de opción.
- 6) Durante el proceso de programación, oprima la tecla para entrar al Modo Door Open (Puerta Abierta). Para pasar al Modo Ready (Listo), cierre la puerta.
- 7) Si no se oprime la tecla **()** como último paso, no se guardará la opción seleccionada.

15. Función de Consulta

Durante el proceso de cocción, oprima la tecla () para verificar el nivel de potencia.

La pantalla LED mostrará el nivel de potencia durante 3 segundos y luego volverá a mostrar el tiempo de cocción restante.

Teclas Numéricas	Pantalla	Opciones (Ajustes de Fábrica en Negritas)	
1	OP:10	Pitido de 3 segundos.	
Pitido de Fin de Ciclo	OP:11	Pitido continuo hasta que se abra la puerta.	
	OP:12	5 pitidos individuales hasta que se abra la puerta.	
2	OP:20	Eliminar pitido.	
Volumen del	OP:21	Seleccionar volumen bajo.	
Pitido de las Teclas	OP:22	Seleccionar volumen intermedio.	
	OP:23	Seleccionar volumen alto.	
3	OP:30	Desactivar el pitido cuando se oprime una Tecla Numérica.	
Pitido de las Teclas	OP:31	Activar el pitido cuando se oprime una Tecla Numérica.	
4	OP:40	El teclado se desactiva 15 segundos después de abierta la puerta del horno.	
Pantalla Activa	OP:41	El teclado se desactiva 30 segundos después de abierta la puerta del horno.	
Pantana Activa	OP:42	El teclado se desactiva 1 minuto después de abierta la puerta del horno.	
	OP:43	El teclado se desactiva 2 minutos después de abierta la puerta del horno.	
5	OP:50	Impide la activación de Teclas Numéricas preprogramadas diferentes durante la cocción.	
Cocción Automática	OP:51	Permite la activación de Teclas Numéricas preprogramadas diferentes durante la cocción.	
6	OP:60	Abrir la puerta del horno no vuelve a reajustar el horno al modo Ready (Listo).	
Restablecer al modo	OP:61	Abrir la puerta del horno vuelve a reajustar el horno al modo Ready (Listo).	
Ready (Listo)			
7 (algunos modelos)	OP:70	Permite un tiempo de calentamiento de 60 minutos. (algunos modelos)	
(algunos modelos)	OP:71	Permite un tiempo de calentamiento de 10 minutos.	
Calentamiento Máximo			
8	OP:80	Permite usar sólo Teclas Numéricas preprogramadas.	
Operación Manual	OP:81	Permite usar teclas de ingreso de tiempo manual y Teclas Numéricas preprogramadas.	
9	OP:90	Permite 10 Teclas Numéricas preprogramadas (0-9).	
(algunos modelos)	OP:91	Permite 100 Teclas Numéricas preprogramadas (00-99).	
Operación con Dos Dígitos			
0	OP:00	No mostrar el mensaje.	
0 Clean Filter Message (Mensaje de Limpiar Filtro)	OP:01	Mostrar el mensaje durante 24 horas cada 7 días.	
	OP:02	Mostrar el mensaje durante 24 horas cada 30 días.	
	OP:03	Mostrar el mensaje durante 24 horas cada 90 días.	

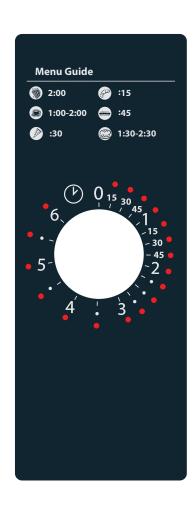

Y entonces... ¿cómo lo uso?

Para Calentar

- 1. Abra la puerta del horno, introduzca los alimentos y cierre la puerta.
- Gire la perilla de selección de tiempo en sentido horario hasta el valor deseado.
 - El tiempo de cocción se puede fijar hasta 6 minutos.
 - El horno empieza a funcionar y se inicia la cuenta regresiva del tiempo establecido.
- 3. Una vez transcurrido el tiempo de cocción, se interrumpe la emisión de microondas y suena la señal del horno.

Para Interrumpir el Funcionamiento

Abra la puerta del horno para interrumpir el funcionamiento o gire la perilla de selección de tiempo en sentido antihorario hasta "0".

Cuando se interrumpe la cocción mediante la apertura de la puerta, el horno restablece automáticamente el tiempo de cocción a cero.

Para restablecer el funcionamiento del horno microondas, cierre la puerta y gire la perilla en sentido horario para volver a ingresar el tiempo deseado.

Para Cambiar el Tiempo de Cocción y Cancelar Errores

El tiempo de cocción se puede modificar en cualquier momento durante el funcionamiento del horno. Gire la perilla al valor nuevo deseado. Para fijar el tiempo de cocción en cero, gire la perilla en sentido antihorario hasta "0". Fijar el tiempo en cero cancela el tiempo de cocción establecido y apaga el horno.

Cuidado y Limpieza

A

ADVERTENCIA

Para evitar los electrochoques que pueden causar lesiones personales graves o la muerte, desenchufe el cable de alimentación o abra el cortacircuito para el horno antes de limpiar éste o extraer la bombilla.





NO rocíe con pistola

No use cacerolas metálicas

PIEZA	RECOMENDACIÓN SOBRE EL CUIDADO Y LA LIMPIEZA		
Interior, Exterior y la Puerta	Limpie el microondas aplicándole una solución de detergente suave y agua tibia mediante una esponja o un trapo sin asperezas. Antes de limpiar el equipo, elimine el exceso de agua en la esponja o el trapo. Si lo desea, hierva una taza de agua en el horno de microondas para aflojar la suciedad antes de limpiarlo. Importante: No use detergentes ni limpiadores abrasivos que contengan amoniaco o cítricos. Podrían deteriorar el acabado. Nunca vierta agua por la parte inferior del horno de microondas. No use sistemas de limpieza que utilicen agua a presión.		
Ventiladores de Extracción de Aire	Verifique mensualmente si hay acumulación de vapores de cocción a lo largo de las rejillas de entrada y salida en las partes inferior y posterior del horno. Limpie las salidas y entradas de ventilación con un paño húmedo para garantizar el flujo adecuado del aire. Séquelas completamente.		
Panel de Control Abra la puerta del horno para desactivar el temporizador del horno. Límpielo aplic una solución de detergente suave y agua tibia mediante una esponja o un trapo sin asperezas.			

Antes de Llamar al Servicio Técnico

A

ADVERTENCIA

Para evitar los electrochoques que pueden causar lesiones personales graves o la muerte, no retire la cubierta o caja externa en ningún momento. La cubierta o caja externa sólo debe retirarla un técnico de servicio autorizado de ACP.

Resolución de Fallos

Queja	Causa Posible	Acción Correctiva
Luz del horno débil.	Se está cocinando a un nivel de potencia bajo.	Esto es normal.
Se forma vapor en la puerta del horno.	Cuando se cocina alimentos en un horno microondas, se genera vapor.	Esto es normal.
Sale aire caliente por los orificios de ventilación.	Los alimentos que se cocinan en un horno microondas podrían liberar calor.	Esto es normal.
	El cordón de alimentación está mal enchufado.	Enchufe correctamente el cordón en el tomacorriente.
El horno no se enciende.	Fusible quemado o cortacircuito abierto.	Cambie el fusible (debe ser reparado por un técnico de servicio autorizado) o restablezca el cortacircuito.
	Tomacorriente defectuoso.	Verifique el tomacorriente con otros aparatos eléctricos.
	La puerta está abierta.	Cierre la puerta.